


СИСТЕМА ТЕРРАМЕШ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

MACCAFERRI

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

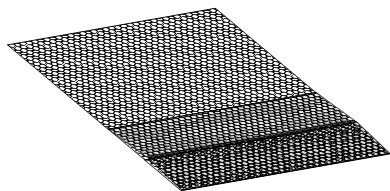

Пачка модулей системы
Террамеш




Пневматический
крепежный
инструмент



Обжимная
скоба




Стяжка MacTie

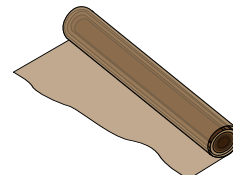

Нетканый
геотекстиль

1

РАСПАКОВКА ПАЧКИ

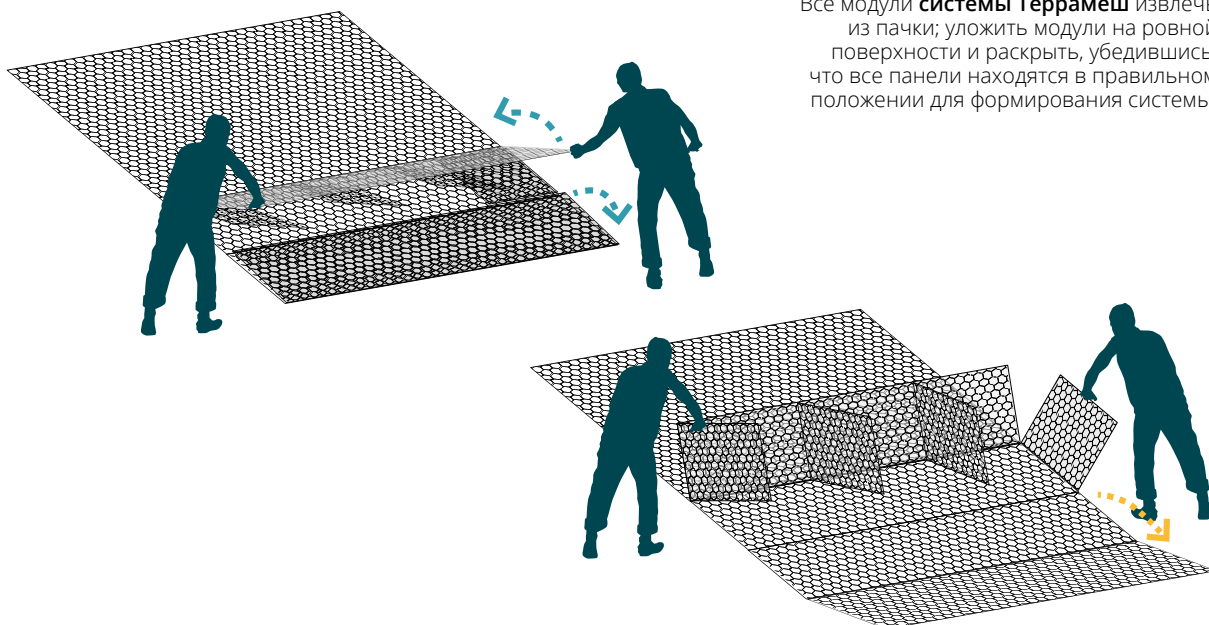


Все модули **системы Террамеш** извлечь из пачки; уложить модули на ровной поверхности и раскрыть, убедившись, что все панели находятся в правильном положении для формирования системы.

2

СБОРКА

Переднюю, заднюю и торцевые панели облицовки габионов нужно поставить вертикально, сформировав открытый короб и обеспечив, чтобы верх всех четырех сторон был на одном уровне. **Обжимные скобы** должны быть установлены на верхнем, нижнем и боковых соединениях и на диафрагмах с максимальным интервалом 200 мм (согласно EN10223-3) по всем краям.

Перед началом работ по заполнению внутри облицовки рекомендуется установить опалубку*.

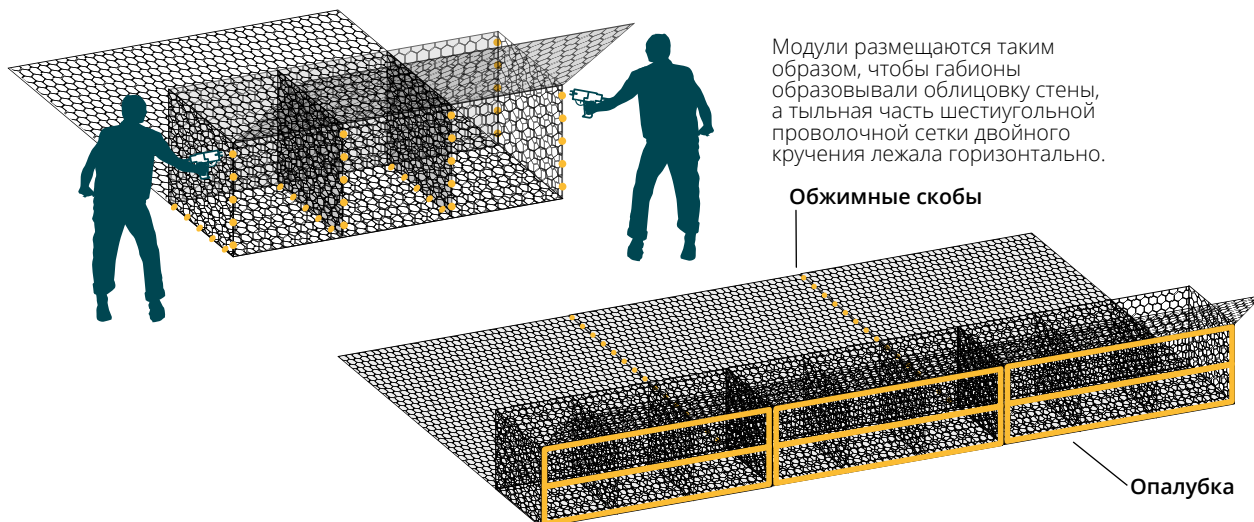

Модули размещаются таким образом, чтобы габионы образовывали облицовку стены, а тыльная часть шестиугольной проволочной сетки двойного кручения лежала горизонтально.

Обжимные скобы

Опалубка

* Опалубка не входит в комплект. Опалубка не показана на других чертежах по графическим причинам.



СИСТЕМА ТЕРРАМЕШ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


3

ЗАПОЛНЕНИЕ КАМНЕМ И ЗАКРЫТИЕ

А. После сборки системы Террамеш рекомендуется заполнить каждый отсек габиона 3 слоями камней. Использовать стяжки **MacTie** после укладки 1 и 2 слоя. Рекомендуется устанавливать минимум одну стяжку **MacTie** на кубический метр системы Террамеш.

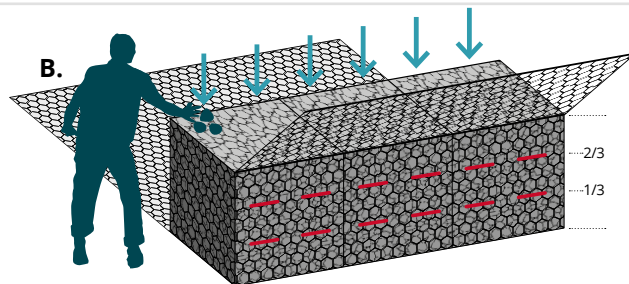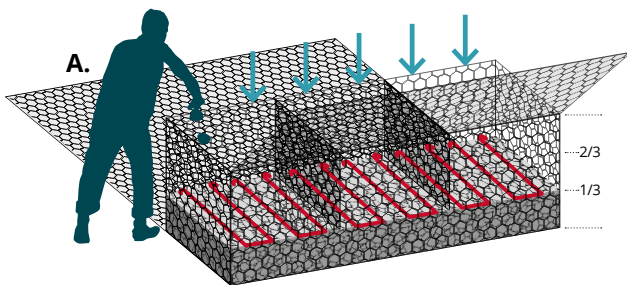

В. Чтобы обеспечить хороший внешний вид, заполнение у всех внешних граней необходимо тщательно выполнять вручную.

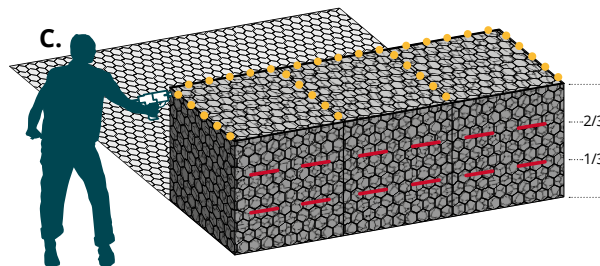


С. Скрепить крышку с другими гранями обжимными скобами.

4

УКЛАДКА ГЕОТЕКСТИЛЯ


На границе раздела между облицовкой и материалом обратной засыпки нужно уложить нетканый геотекстиль, завернув его снизу и сверху на модуль примерно на **50 см**. Он предотвращает попадание мелких частиц внутрь каменной облицовки.

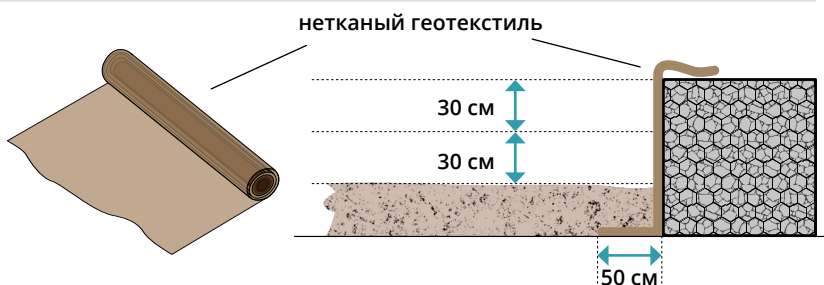

5

УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ ЗАПОЛНИТЕЛЯ

Уплотнение должно быть выполнено **до мин. 95 % стандартной максимальной плотности сухого грунта** или в соответствии с указаниями на строительных чертежах. При размещении, распределении и уплотнении заполнителя важно следить за тем, чтобы тяжелая техника находилась на расстоянии не менее **1 м** от зоны, расположенной непосредственно за модулями системы Террамеш.

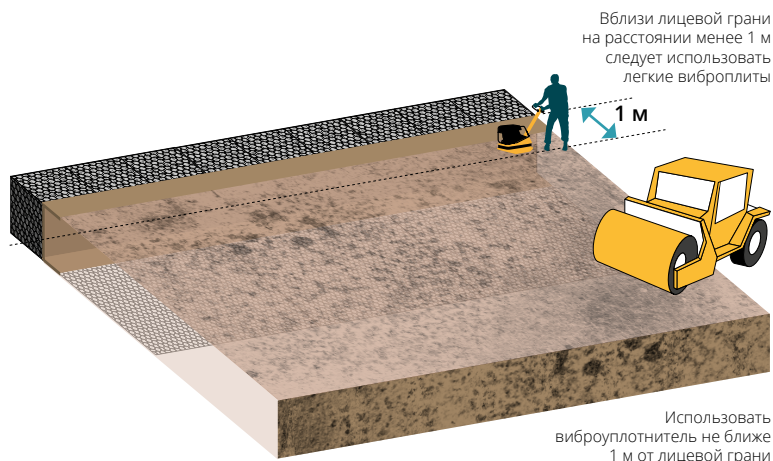

ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительную информацию см. в руководстве по установке.

ООО «Габионы Маккаферри СНГ»
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26

Тел.: +7 (495) 108-58-84
Эл. почта info@maccaferri.ru

www.maccaferri.ru